


PUZZLE PATTERN

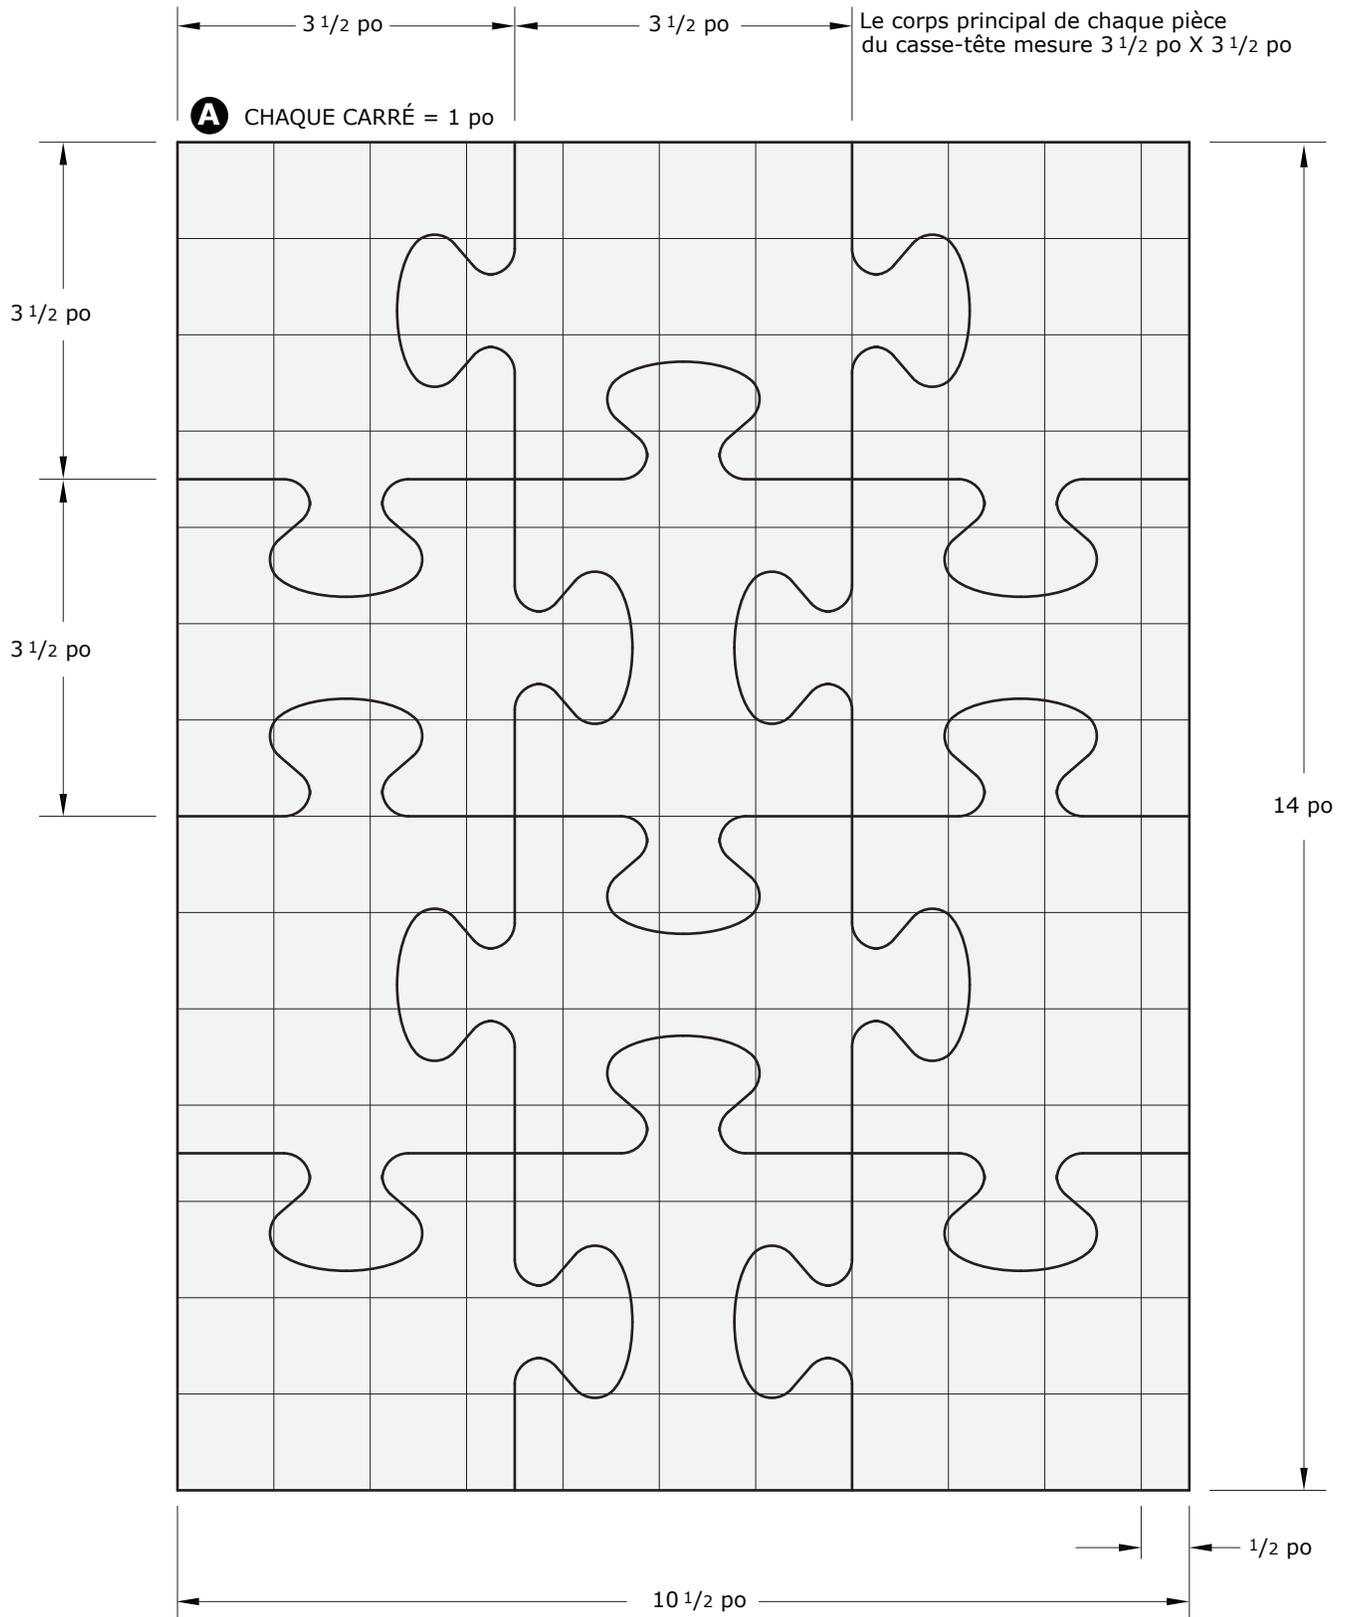

PIÈCES


A matériel d'endos - (1) $\frac{3}{4}$ po X $10\frac{1}{2}$ po X 14 po

B photographie ou illustration - (1) $10\frac{1}{2}$ po X 14 po

C modèle de casse-tête en papier - (1) $10\frac{1}{2}$ po X 14 po


ÉTAPE 2

Appliquez une couche d'adhésif Weldbond à l'endos en pin.

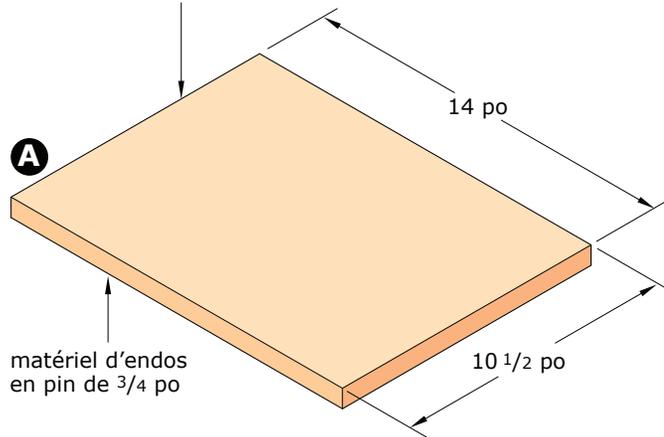

ÉTAPE 3

photographie ou illustration

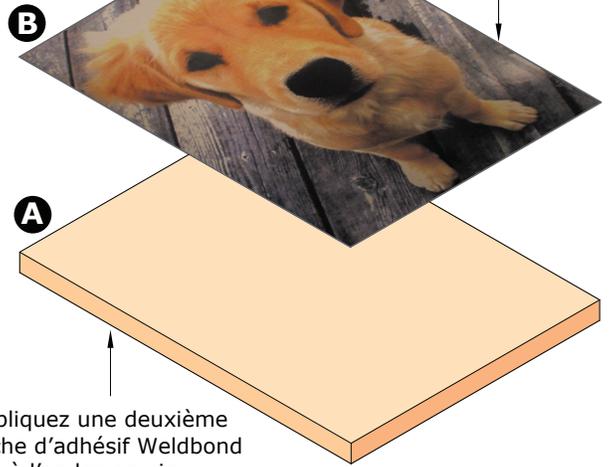

ÉTAPE 4


Appliquez une couche d'adhésif Weldbond à la surface de la photographie.



ÉTAPE 5


modèle de casse-tête

Appliquez une mince couche de colle de caoutchouc au dos du modèle de casse-tête.

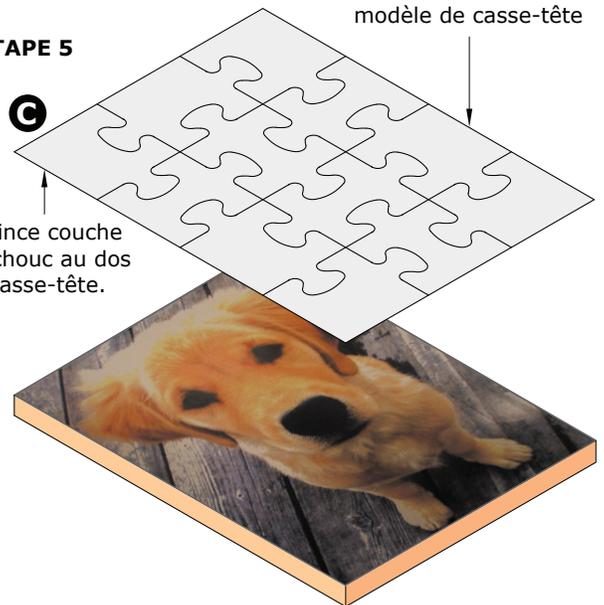


Couper le matériel d'endos,
la photographie et le modèle de papier
avec une scie à découper.

ÉTAPE 6

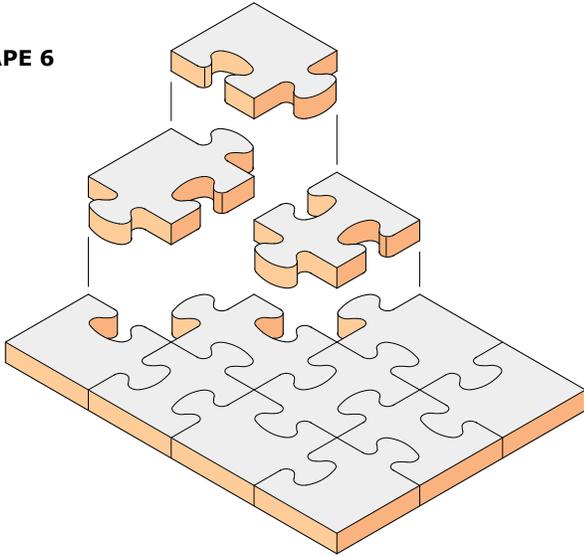

Enlever délicatement le modèle en
papier de chaque pièce du casse-tête.

ÉTAPE 7

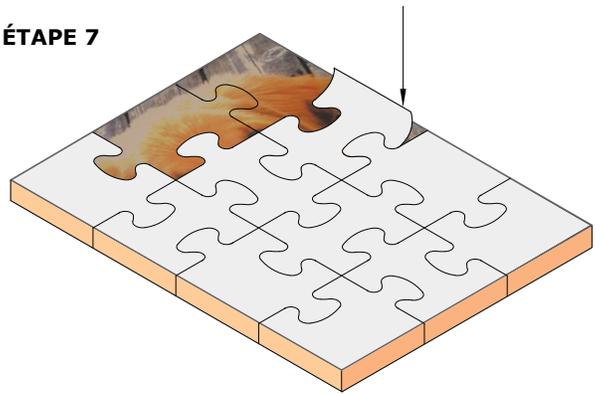

Casse-tête assemblé

