


PIÈCES

- A** panneau latéral – (1) $\frac{3}{4}$ po x $8\frac{1}{8}$ po x $27\frac{1}{2}$ po
(sera refendu en deux pièces de 4 po de largeur)
- B** séparateur – (1) $\frac{3}{4}$ po x 4 po x $24\frac{1}{2}$ po
- C** bas – (1) $\frac{3}{4}$ po x 4 po x $24\frac{1}{2}$ po
- D** panneau de fond – (1) contreplaqué de $\frac{1}{2}$ po – coupé selon les dimensions
- E** bande moulée d'espacement – (1) $\frac{3}{4}$ po x $2\frac{1}{2}$ po x $25\frac{1}{2}$ po
- F** moulure – coupé selon les dimensions
- G** haut – (1) $\frac{3}{4}$ po – coupé selon les dimensions
- H** cadre de porte – cotés – (4) $\frac{3}{4}$ po x $2\frac{3}{8}$ po x $24\frac{7}{8}$ po
- I** cadre de porte – traverses du haut – (2) $\frac{3}{4}$ po x $2\frac{3}{8}$ po x $9\frac{1}{2}$ po
- J** cadre de porte – traverses du bas – (2) $\frac{3}{4}$ po x 3 po x $9\frac{1}{2}$ po
- K** panneaux de porte – (2) contreplaqués de $\frac{1}{2}$ po – coupés selon les dimensions
- L** supports à fléchettes – (2) 1 po x $1\frac{1}{4}$ po x $4\frac{3}{4}$ po

CADRE ET FOND DE L'ARMOIRE



Coupez le panneau latéral, le séparateur, le bas et la bande moulée d'espacement et rabotez-les à $\frac{3}{4}$ po d'épaisseur.

Laissez les côtés en une seule pièce pour le moment afin de faciliter le façonnage des joints.

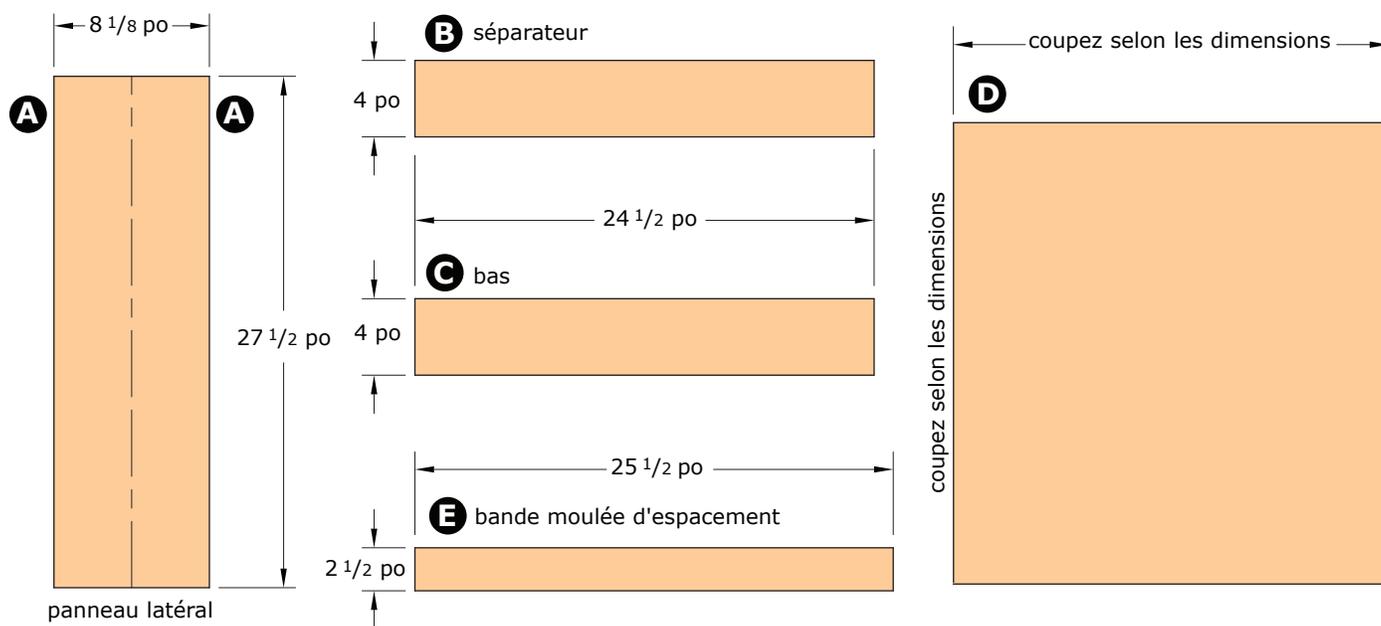


Dans le panneau latéral, façonnez une rainure de $\frac{3}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po de profondeur qui accueillera la pièce du haut et une feillure de $\frac{3}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po de profondeur qui accueillera la pièce du bas.

Façonnez ensuite une feillure de $\frac{3}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po de profondeur sur chaque côté du panneau qui accueillera la pièce du fond. Refendez maintenant le panneau en deux pour obtenir deux côtés de 4 po de large.

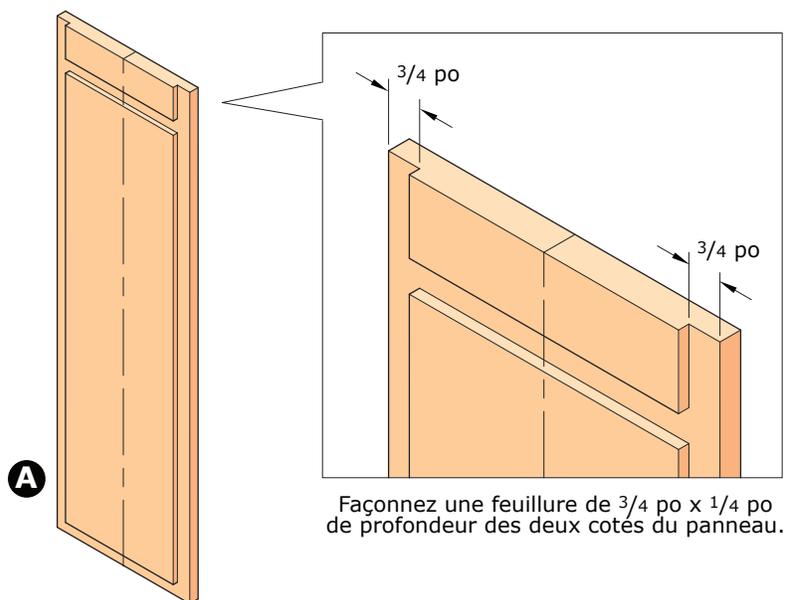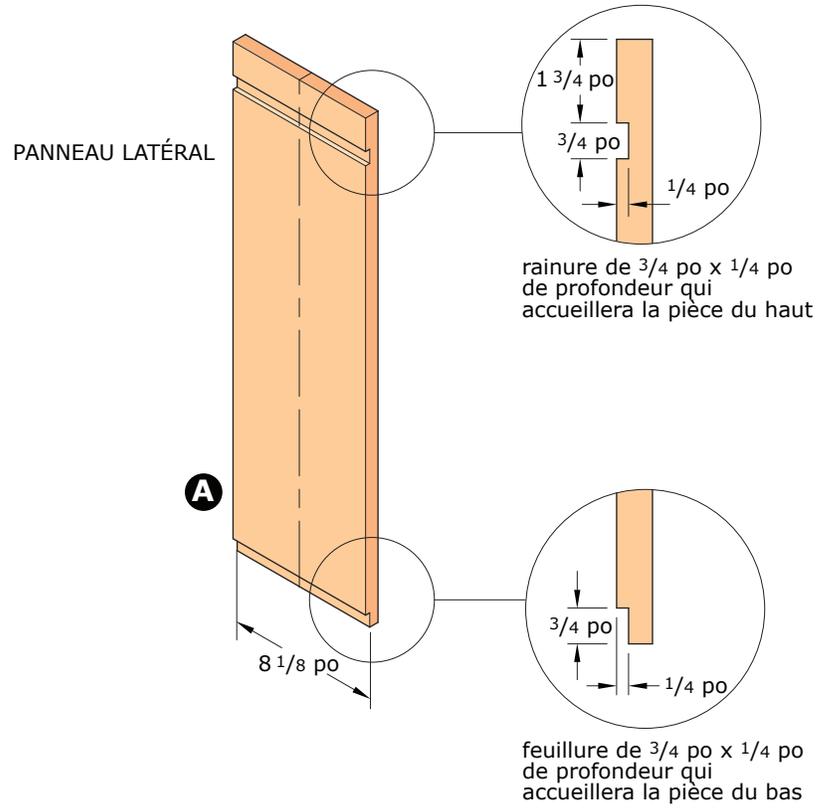


Collez la bande moulée d'espacement sur l'avant de façon à ce qu'elle soit de niveau avec le dessus des panneaux latéraux.

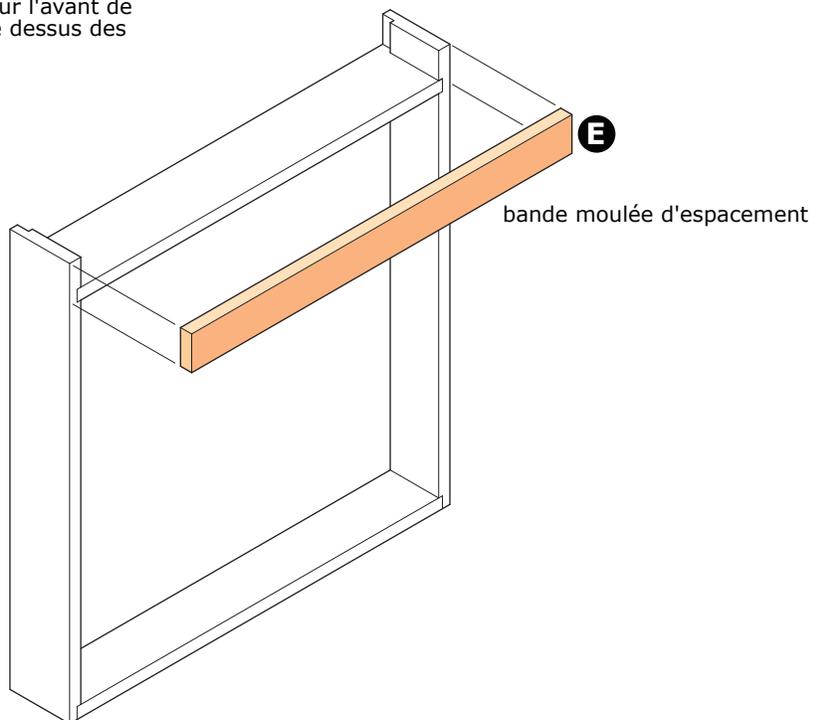

MOULURE ET HAUT


Façonnez et assemblez la moulure comme le montrent les photos 3, 4 et 5 ou utilisez une moulure prête à utiliser et coupée selon les dimensions.

Façonnez le haut aux dimensions finales et poncez-le. Servez-vous de colle et de serre-joints pour fixer le haut à l'armoire.

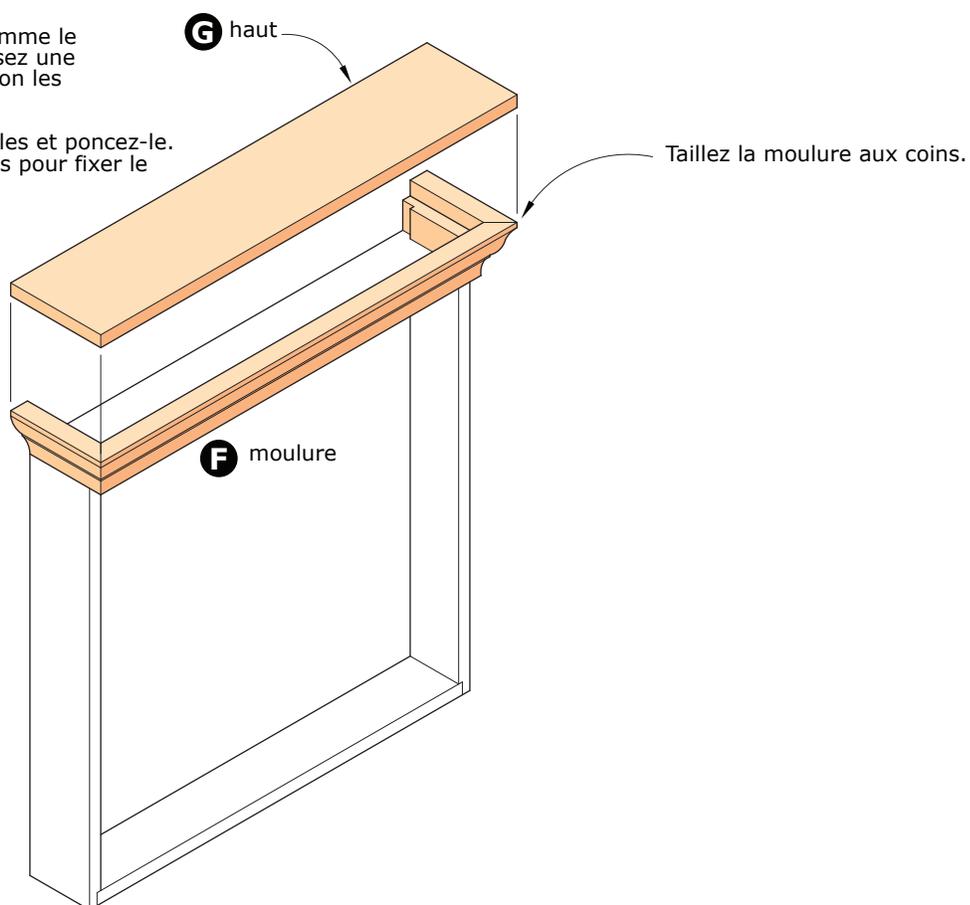

SUPPORTS À FLÉCHETTES



Percez quatre trous de $\frac{1}{8}$ po de diamètre et de $\frac{3}{4}$ po de profondeur.

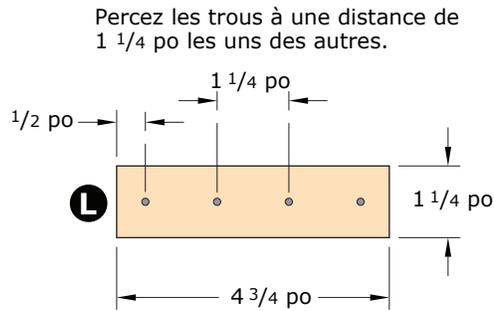


PORTES

Rabotez les pièces du cadre de porte jusqu'à $\frac{3}{4}$ po d'épaisseur. Coupez ensuite les pièces du cadre à la largeur et à la longueur finales.

cadre de porte – côtés

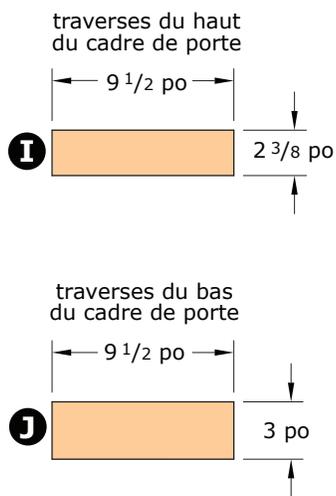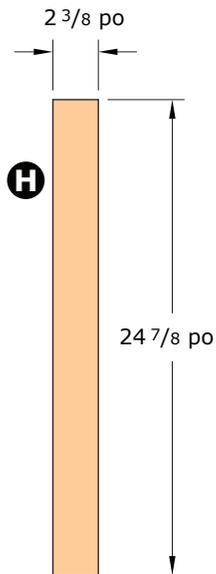


panneaux de porte

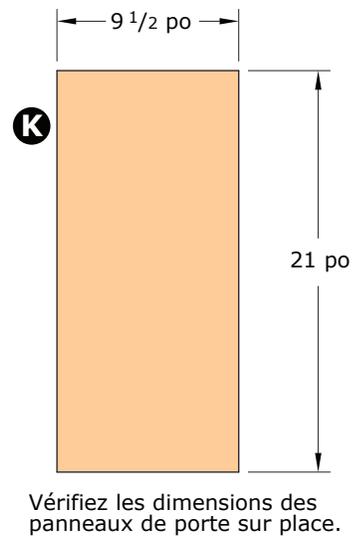

CADRE DE PORTE




Façonnez des rainures de $\frac{1}{4}$ po de largeur x $\frac{3}{4}$ po de profondeur sur les côtés et les traverses qui accueilleront les panneaux de porte.

Centrez les rainures sur l'épaisseur de $\frac{3}{4}$ po.

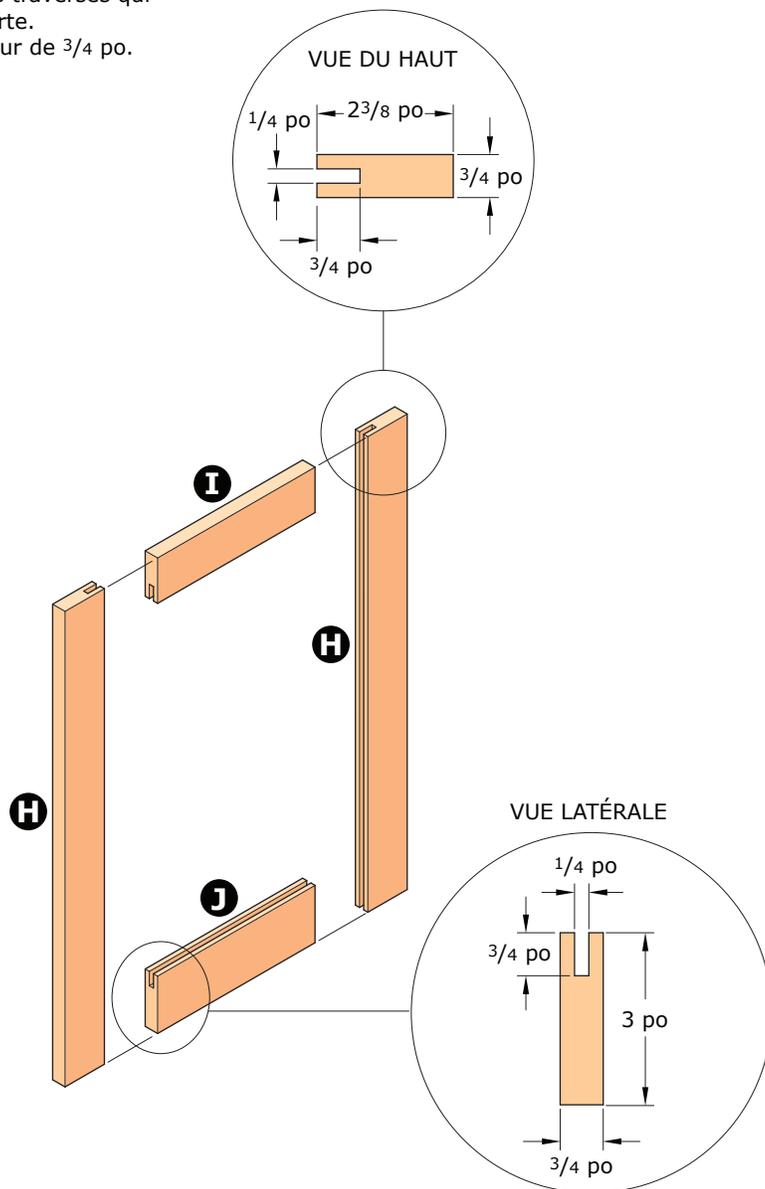

TRAVERSES DE PORTE – COURTS TENONS

Façonnez de courts tenons aux extrémités des traverses de la porte.
Ces tenons s'inséreront dans les rainures des pièces latérales du cadre et maintiendront le cadre ensemble.

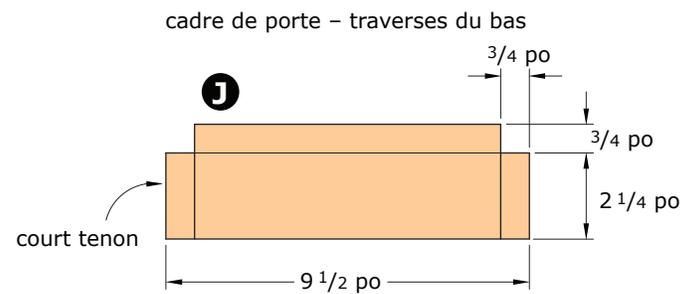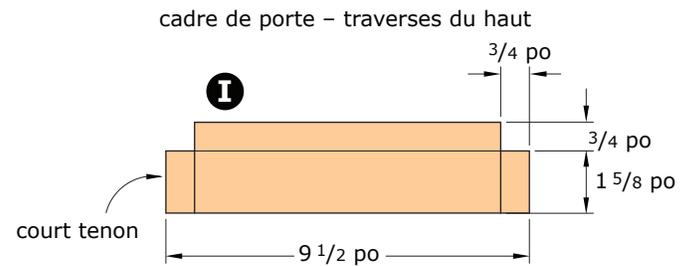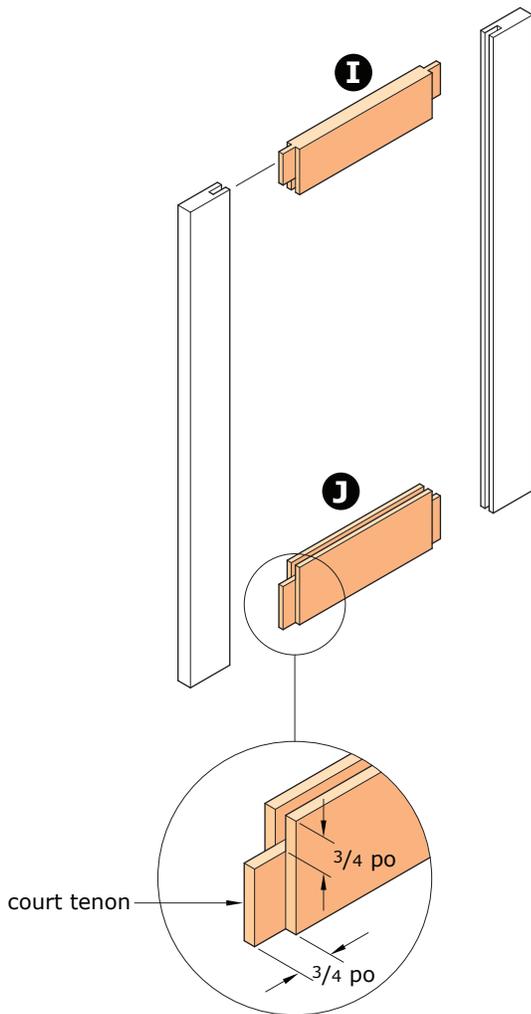


La largeur de la porte doit être de $12\ 3/4$ po.
Testez l'ajustement des tenons dans les cadres latéraux pour vérifier la largeur de la porte.

PANNEAUX DE PORTE

Façonnez des feillures de $\frac{3}{4}$ po de largeur et de $\frac{1}{4}$ po de profondeur autour des quatre rebords arrière.
Poncez les faces avant et arrière des panneaux.

Appliquez deux couches de peinture à tableau noir à l'arrière des panneaux de porte.
Masquez les feillures avant de peindre.

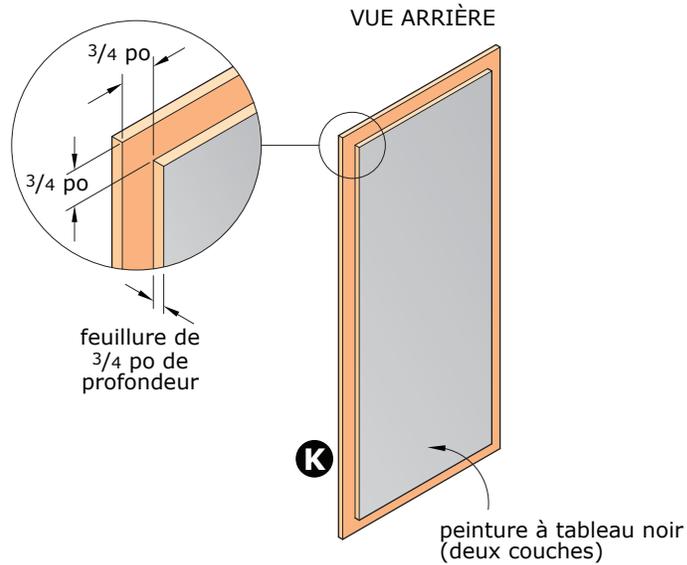


ASSEMBLAGE DE LA PORTE

Assemblez les panneaux et les cadres de porte au moyen de colle et de serre-joints.

Façonnez des mortaises pour les charnières sur les côtés de l'armoire et l'arrière des portes, puis testez l'ajustement sur l'armoire.


Faites toutes les coupes nécessaires pour vous assurer d'un espace égal autour des portes.

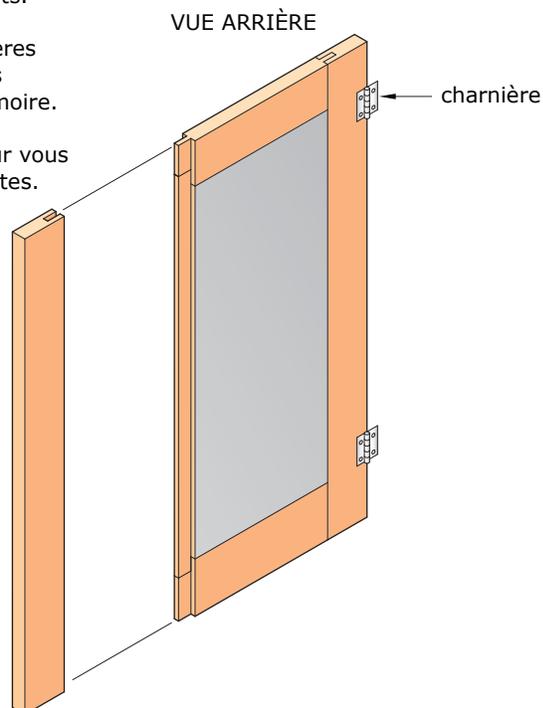

DIVERS

Façonnez des renforcements pour les doigts sur les bords inférieurs des portes.

Installez les loquets de porte magnétiques à l'arrière des portes et à l'intérieur de l'armoire.

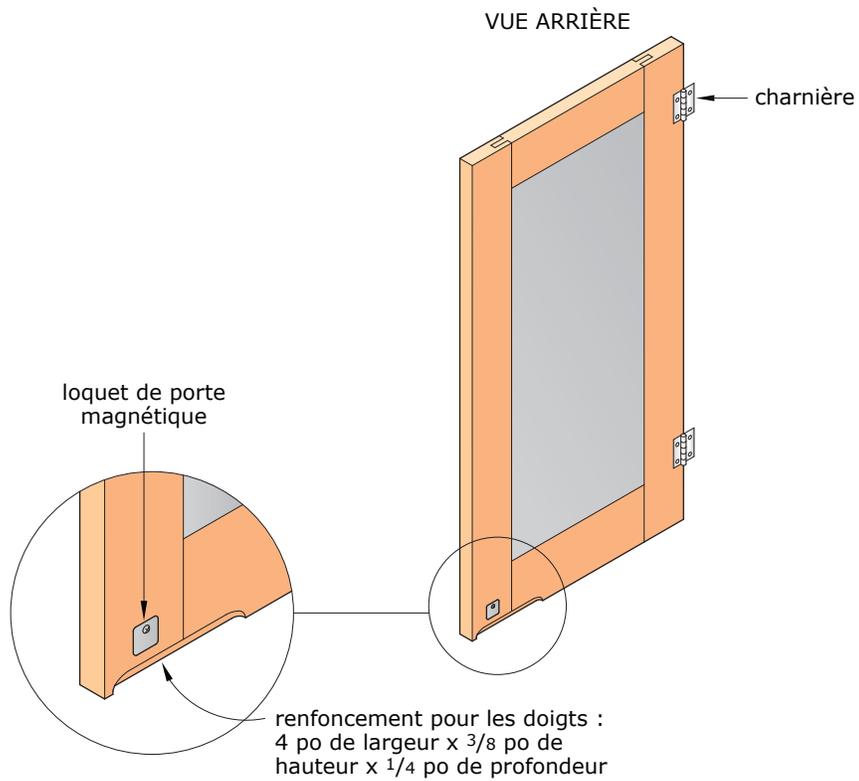

FINITION ET INSTALLATION

Poncez toutes les pièces et préparez-les en vue de la finition. Appliquez un fini en ponçant entre les couches.

Fixez l'armoire au mur en vissant les vis du fond jusqu'aux montants.

Réinstallez les portes.

